

madimack

madimack

gt / *freedom*

MANUEL D'INSTALLATION



Alimenté par



MERCI

Félicitations pour l'achat du robot nettoyeur sans fil innovant G T Freedom de Madimack! Nous sommes très heureux que vous ayez choisi notre marque avec laquelle collaborer. Le Madimack GT Freedom représente une nouvelle ère dans la technologie de nettoyage, et nous sommes ravis que vous soyez maintenant un fier propriétaire. Grâce à ses fonctionnalités de pointe, à sa navigation intelligente et à ses performances puissantes, ce robot nettoyeur est prêt à révolutionner votre routine de nettoyage et à vous offrir un confort inégalé.

Nous nous engageons à votre satisfaction et sommes là pour vous soutenir tout au long de votre parcours d'accession à la propriété. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez besoin d'aide avec votre nouveau robot nettoyeur sans fil Madimack GT Freedom, veuillez visiter notre site Web accessible en un clic www.madimack.com.

Encore une fois, félicitations pour votre achat! Prenez plaisir à découvrir l'un de nos produits préférés, le robot nettoyeur sans fil Madimack GT Freedom.

Cordialement,



Alex Welsh

Madimack Global CEO



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL
AVANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION ET
CONSERVEZ-LE POUR TOUTE
RÉFÉRENCE FUTURE.



Le respect du mode d'emploi de ce manuel est extrêmement important pour la santé et la sécurité. Le non-respect des exigences de ce manuel peut entraîner des blessures, des dommages matériels et compromettre votre capacité à faire valoir la garantie Madimack fournie avec votre produit. Les produits doivent être utilisés, installés et exploités conformément à ce manuel. Il se peut que vous ne puissiez pas bénéficier de la garantie du fabricant si la défaillance de votre produit est dû au non-respect de ce manuel.

CONTENTS

Avis	3
Conseils	5
Section 1. Aperçu du produit	
1.1 Contenu de l'emballage	6
1.2 Spécifications techniques	7
1.3 Préparation	8
Section 2. Fonctionnement	9
2.1 Aperçu du panneau de contrôle	10
2.2 Opération sur l'écran de l'appareil	11
2.3 Nettoyage du panier-filtre	12
2.4 Charger le robot	13
2.5 Correspondance Wi-Fi	14
Section 3. Entretien	17
3.1 Entretien du filtre	17
3.2 Entretien de la turbine	17
3.3 Remplacer les brosses usées	18
3.4 Remplacer les chenilles usées	18
Section 4. Dépannage	19
4.1 Dépannage	19
4.2 Vue éclatée	21
4.3 Liste des pièces de rechange	22
Section 5. Garantie et exclusions	23
Attention FCC :	25
Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations :	26
Avertissement d'ISDE	27

AVERTISSEMENTS

Cette page contient des informations qui vous aideront à utiliser le robot en toute sécurité, à prévenir les risques et à éviter d'endommager le robot ou d'autres biens.

Avertissements généraux

- Gardez le robot hors de portée des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites sans supervision ni instruction.
- Lisez les instructions avant d'utiliser le robot.
- Ne laissez pas le robot à la portée des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une surveillance ou des instructions.
- Le robot doit être entretenu par le revendeur, à l'exception de l'entretien de routine simple décrit dans ce manuel. manuel.
- Les installateurs doivent suivre les instructions du fabricant et se conformer aux normes nationales ou locales d'installation. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d'un non-respect des normes applicables ou des réglementations locales.
- Une installation ou une utilisation incorrecte du robot peut causer de graves dommages matériels ou des blessures aux personnes.
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot est dans l'eau.

Avertissements d'utilisation

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec le robot. L'alimentation électrique doit se trouver à au moins 3,5 mètres du bord de la piscine.
- Débranchez le robot de l'alimentation électrique et remettez le capuchon magnétique en place avant d'effectuer toute opération d'entretien sur le robot.
- Débranchez le robot du réseau d'alimentation avant d'effectuer des opérations d'utilisation.
- N'essayez pas de réparer le robot vous-même ou d'ouvrir le boîtier du moteur en cas de dysfonctionnement, veuillez contacter votre revendeur.
- En cas de dysfonctionnement ou de dégagement d'odeur par le robot pendant la charge, débranchez-le immédiatement l'alimentation électrique et contactez votre revendeur.
- Pour l'entretien et les réparations, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant.

Conditions générales d'utilisation du robot nettoyeur de piscine

- Le robot est conçu pour fonctionner dans des piscines d'une profondeur comprise entre 0,4 et 3 mètres. Le robot peut fonctionner dans une piscine dont la température est comprise entre 4 et 35 degrés (une température inférieure à 15 degrés peut affecter le temps d'endurance).
- Le robot s'arrêtera automatiquement si la profondeur de l'eau est inférieure à 15.75 pouces afin de protéger le moteur.
- N'utilisez pas le robot lors d'un traitement choc.
- N'utilisez pas le robot en cas d'orage ou de tempête.
- N'exposez pas le robot à la pluie ou à la lumière du soleil pendant une période prolongée.
 - Le robot est destiné à être utilisé avec une piscine équilibrée entre PH 7.0-7.8, NaCl :5000 ppm Max, Chlore 4 ppm Max.

PRÉCAUTIONS

- Maintenez le robot près du bord de la piscine pour que l'eau s'écoule avant de soulever le robot hors de l'eau, lentement afin d'éviter des blessures au dos.
- Nettoyez le panier-filtre après chaque cycle de nettoyage.
- Ne soulevez pas le robot hors de l'eau par les chenilles.



Pour protéger la batterie, le robot doit être complètement chargé tous les 3 mois et le capuchon magnétique doit être réinséré dans le robot s'il n'est pas utilisé pendant plus de 14 jours.

AVIS

- Lorsque la batterie du robot est inférieure à 30%, il nettoiera que le fond de la piscine.

CONSEILS


Comment obtenir le nettoyage le plus efficace.

Placez le robot au coin de la piscine pour couvrir rapide l'ensemble de la surface de la piscine.





Comment vidanger l'eau du robot.

Placez le robot au bord de la piscine pendant un certain temps et laissez l'eau s'écouler.

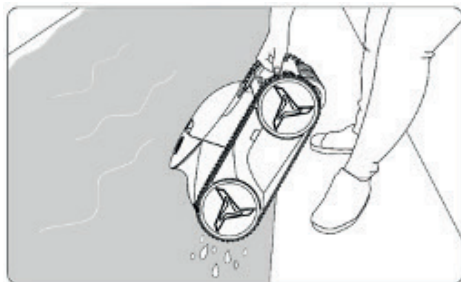


Comment ouvrir la boîte de filtre

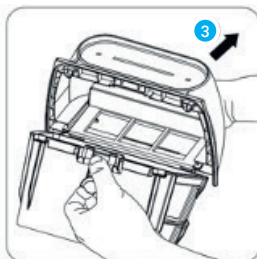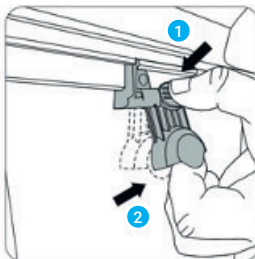


Pour protéger la batterie, le robot doit être complètement chargé tous les 3 mois et le capuchon magnétique doit être réinséré dans le robot s'il n'est pas utilisé pour plus de 14 jours.



Ne chargez pas le robot à l'extérieur.

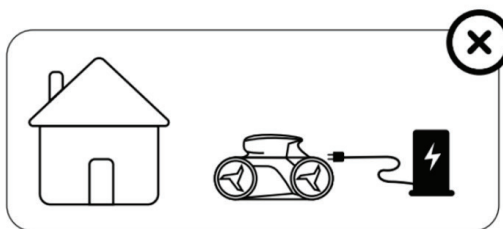

N'exposez pas le robot au soleil pendant une longue période.

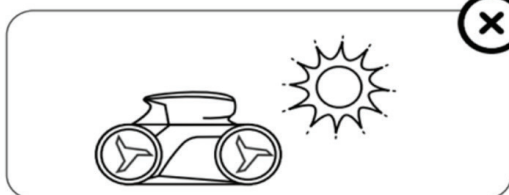


APERÇU DU PRODUIT

1.1 Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont inclus dans l'emballage du robot.
Veuillez contacter votre revendeur en cas de dommage ou de perte.

- 1 Robot GT Freedom
- 2 Chargeur
- 3 Crochets
- 4 Capuchon magnétique
- 5 Manuel d'utilisation

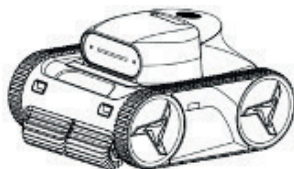

1



2



3



4



5

NOTE:

1. Retirez le capuchon magnétique 2 lors de l'utilisation ou de chargement.
Insérer capuchon magnétique au fond de la machine pour protéger la batterie lorsque vous n'utilisez pas le robot pendant plus de 14 jours.

2. Si le robot tombe en panne, insérez le capuchon magnétique dans le robot pendant 2 secondes, retirez le capuchon magnétique et redémarrez le robot, c'est-à-dire réinitialisez le robot.


APERÇU DU PRODUIT

1.2 Spécification technique


Model	i30	i45	i60	i80
CONDITION DE PERFORMANCE: Mode étage				
Temps d'endurance	3hr	4.5hr	6hr	8hr
CONDITION DE PERFORMANCE: Mode sol/mur/ligne de flottaison				
Temps d'endurance	2hr	2.5hr	3.5hr	4.5hr
Temps de charge	3hr	4.5hr	6hr	8hr
Température optimale de la piscine	39~95°F / 4~35°C			
Mode nettoyage	Sol/sol et mur et ligne de flottaison			
Options de durée de nettoyage	0.5h / 1h / 2h / Max run per model			
Réglage des cycles	``Répétez le cycle de nettoyage - une fois seulement / toutes les 24 heures / toutes les 48 heures / toutes les 72 heures			
Chemin 3D S avec InverMac	Oui			
Application d'application	Oui			
Capacité du filtre	0.84gal/ 3.2L			
Précision de filtration	100µm			
Débit de la pompe	88~44gpm / 300-150lpm			97-44gpm / 360-160lpm
Puissance courante	30~110W			
Vitesse de déplacement	39ft/min / 11.9m/min			
Moteur numéro	3			
Entrée chargeur	100-240VAC~50/60Hz			
Tension/courant de fonctionnement	25.2V/1.2A			
Dimension emballage robot (L*W*H)	19.48x15.55x10.43pouces / 495x395x265mm			
Robot NW	25.3lbs/ 11.5kg		26.4lbs/ 12kg	
Robot GW Expédition	36.3lbs/ 16.5kg		37.4lbs/ 17kg	
Puissance du chargeur	72.5W			

1.3 Préparation


- ❶ Retirez le capuchon magnétique du fond du robot et rangez-le bien.

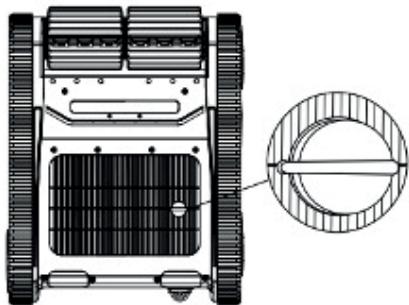

- ❷ Retirez le couvercle de la fiche. Une fois complètement chargé, couvrez à nouveau la fiche.

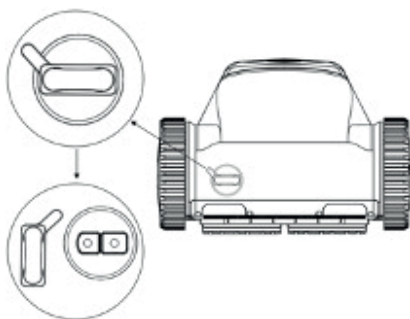

- ❸ Connectez à l'alimentation électrique à l'aide du chargeur fourni. Le voyant rouge indique la charge. Le voyant vert indique l'alimentation et un robot entièrement chargé. Chargez complètement le robot avant de l'utiliser.

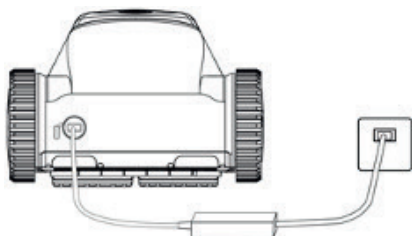

- ❹ Installez le crochet configuré sur la tige. (la tige est exclusive).




**PRUDENCE**

Pour éviter d'endommager le robot ou les personnes, veuillez à suivre ces directives :

- A. Une fois le nettoyage terminé, placez le robot dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- B. Faites attention lorsque vous retirez le robot de la piscine et laissez l'eau s'écouler du robot avant de le soulever.

IMPORTANT

- Une fois le robot configuré, plongez-le dans l'eau dans les 3 minutes qui suivent, sinon il passera en mode veille.
- Nettoyez le panier-filtre après le cycle de nettoyage. Évitez de nettoyer la surface du boîtier du filtre directement avec vos mains.
- Le robot est doté d'un dispositif de sécurité qui s'arrête automatiquement en cas de panne sèche.
- Tournez le robot dans toutes les directions pour libérer l'air emprisonné dans le robot avant qu'il n'entre dans l'eau. Indiqué ci-dessous.

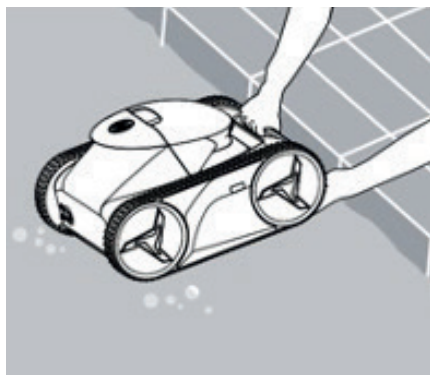


2.1 Aperçu du panneau de contrôle

							
	Allumé éteint	Temps de nettoyage	Mode de nettoyage	Mode IA/ répétition	Code d'erreur	Indicateur de batterie	Signal Wi-Fi
Type de bouton	Icône	Statut d'affichage			Description		
Interrupteur		Le voyant vert clignote			État de la configuration		
		Le feu vert est allumé			État de marche/état d'inspection sous l'eau		
Configuration du temps de nettoyage		1 voyant vert allumé			Temps de nettoyage: 0,5H		
		2 voyants verts allumés			Temps de nettoyage: 1,0 H		
		3 voyants verts allumés			Temps de nettoyage: 2,0H		
		Toutes les lumières sont éteintes.			Nettoyage jusqu'à ce que la batterie soit faible		
Mode nettoyagee		Le feu vert triangulaire dans le sol est allumé			Mode de nettoyage des sols		
		Les deux feux verts du triangle sont allumés			Mode de nettoyage global (Sol, mur, ligne de flottaison)		
Répétition AI Mode nettoyage		1 voyant vert allumé			Nettoyage toutes les 24 heures		
		2 voyants verts allumés			Nettoyage toutes les 48 heures		
		3 voyants verts allumés			Nettoyage toutes les 72 heures		
		Toutes les lumières sont éteintes.			L'unité nettoie une fois		
Code d'erreur		1			Défaillance de l'entraînement gauche		
		2			Défaillance de l'entraînement droit		
		3			Pompe à eau anormale		
		4			Communication anormale avec le panneau de contrôle		
		5			Anomalies du capteur infrarouge		
		6			Anomalie du capteur d'eau		
Lumière de la batterie (Statut de non-charge)		1 voyant vert allumé			Niveau de batterie: 20-50 %		
Batterie faible		2 voyants verts allumés			Niveau de batterie: 50-75 %		
		3 voyants verts allumés			Niveau de batterie : 75-100 %		
		1 voyant rouge clignote			Niveau de batterie : 15-20 %		
		1 voyant vert clignote			Niveau de batterie : 0-50 %		
Voyant de batterie (État de charge)		1 voyant vert allumé, 1 voyant vert clignote			Niveau de batterie : 50-75 %		
		2 voyants verts étant allumés, 1 voyant vert clignote			Niveau de batterie : 75-100 %		
			3 voyants verts allumés			Niveau de batterie : 100%	
Feu de signalisation		Le voyant vert clignote			Correspondance réseau		
		Feu vert allumé			Réseau correspondant		
		Le voyant rouge clignote			Connexion en cas d'échec		

Remarque : si la durée de nettoyage est réglée sur plus de 2 heures via l'application, 3 lumières s'allumeront également.

2.2 Fonctionnement sur l'écran de l'appareil

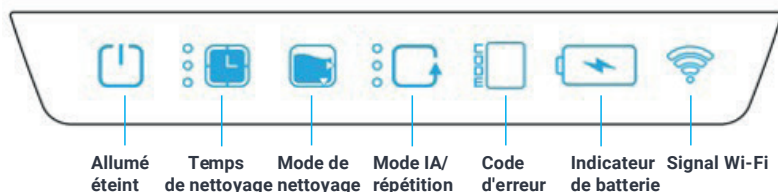

- 1 Maintenez la touche enfoncé pendant 3 secondes pour activer le robot. Un son retentit et le symbole commence à clignoter. Le robot est maintenant en mode réglage.

Réglez le temps de nettoyage, l'opération de nettoyage et le mode de répétition du nettoyage si nécessaire en appuyant sur les boutons du panneau de commande.

Voir le tableau ci-dessus pour plus d'informations.

Une fois la configuration terminée, il existe deux options pour faire fonctionner le robot:

1. Appuyez une fois sur la touche et la lumière s'allume. Le robot est maintenant prêt à être placé dans l'eau et commencera à nettoyer une fois qu'il aura atteint le fond de la piscine.
2. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes; le panneau émet un bip et passe en mode veille. Le robot démarra automatiquement le cycle de nettoyage après le délai défini par le mode cycle.

Par exemple, si vous réglez la répétition toutes les 24 heures, le robot attendra 24 heures avant d'effectuer le premier cycle de nettoyage. Meme chose pour les réglages 48 heures et 72 heures.

Conseils pour le panneau actif

1. Le voyant d'alimentation rouge clignote - mode de configuration
2. Voyant d'alimentation rouge fixe - mode de fonctionnement
3. Panneau éteint - mode veille
4. Aimant fixé à la base - unité éteinte


- 2 Si la batterie tombe à moins de 15% pendant le cycle de nettoyage, le robot commencera à terminer le cycle de nettoyage et se déplacera vers le bord de la piscine, prêt à s'éteindre. Il passera en mode veille après 5 minutes.

2.3 Nettoyage du panier filtre

Lorsqu'un cycle de nettoyage est terminé, le robot s'arrêtera sur la paroi de la piscine.


Utilisez le crochet pour attraper la poignée et soulevez le robot hors de l'eau.

Videz l'eau du robot et nettoyez le panier-filtre comme indiqué ci-dessous:

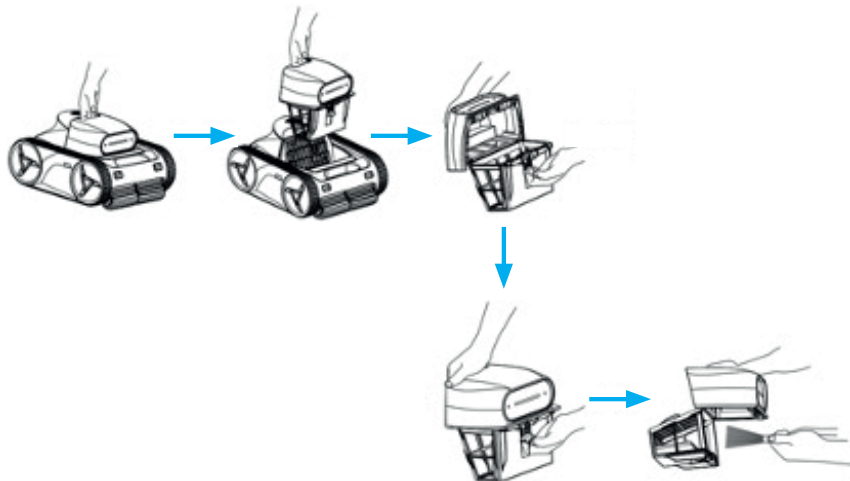


CONSEIL! Pulvérisez uniquement avec un tuyau doux, n'utilisez pas de haute pression, sinon le filtre du panier pourrait se déchirer. Si le filtre n'est pas complètement propre, utilisez une brosse à poils doux pour éliminer la saleté fixée.

Remarque: Pour éviter les blessures, portez des gants en caoutchouc lorsque vous nettoyez le panier-filtre.

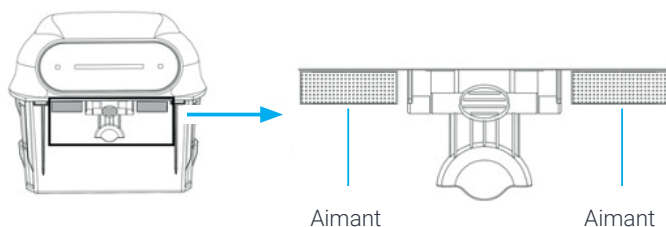

2.4 Charger le robot

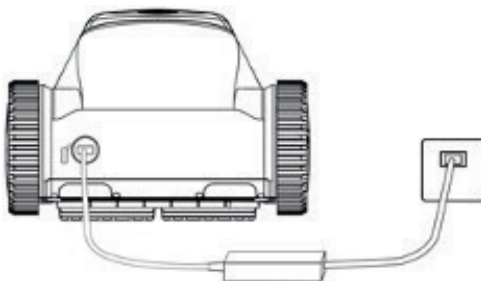

- ❶ Branchez l'adaptateur sur l'alimentation électrique et assurez-vous que le voyant est rouge.
- ❷ Ouvrez le couvercle de la prise du robot pour exposer le port de chargement de la prise.
- ❸ Branchez la fiche de l'adaptateur sur le robot. Lorsque le robot est en charge, le voyant de la batterie du robot clignote en vert et le voyant de l'adaptateur est rouge.
- ❹ Si le voyant de la batterie est pleine, avec 3 voyants verts allumés et le voyant de l'adaptateur d'alimentation passe au vert, le robot est alors complètement chargé.
- ❺ Avant de charger, assurez-vous que le port de chargement est sec.
- ❻ Il est recommandé de débrancher le chargeur une fois la charge est terminée pour protéger la batterie.
- ❼ Si le robot doit être stocké pendant une longue période, il doit être complètement chargé au moins tous les trois mois pour protéger la batterie.
- ❽ Il n'est pas recommandé de charger la batterie à l'extérieur.

Remarque : Utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur d'origine avec le robot.

2.5 Correspondance Wi-Fi

CONSEILS PRATIQUES

1. Placez le GT Freedom près du routeur
2. Activez le Bluetooth sur le téléphone
3. Acceptez les fenêtres contextuelles lors du premier démarrage de l'application
4. Le WiFi ne peut pas être utilisé lorsque le robot est dans l'eau en raison des limitations des signaux pénétrant dans l'eau. Cela inclut l'envoi et la réception de notifications.

Téléchargez d'abord l'application « Ai Bot » à partir de la boutique d'applications mobiles.

Préparez l'application pour la connexion en suivant les instructions à l'écran.

Une fois prêt, appuyez pour ajouter un appareil, appuyez et maintenez  pendant 3 secondes jusqu'à ce que le robot émette un bip et que le symbole Wi-Fi commence à clignoter en vert.


Suivez les instructions de l'application mobile pour terminer la configuration.

Après avoir fait l'appairage l'application mobile

- Régler la durée de nettoyage par incréments de 10 minutes.
- Programmation des cycles
- Indicateur de batterie




Allumez le robot.

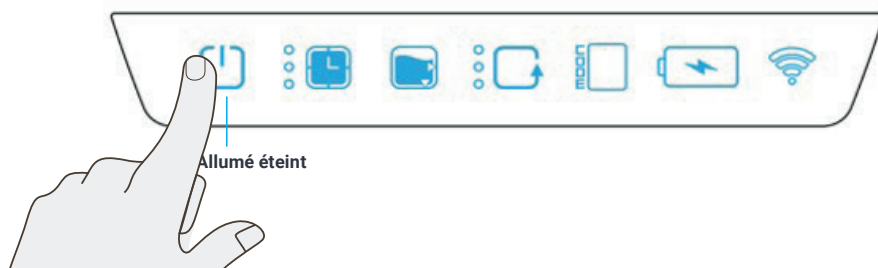

SECTION 2

OPÉRATION



Activez le Bluetooth sur votre téléphone/tablette
Maintenez les boutons sol et mur pendant 3 secondes jusqu'à ce que le robot émette un bip et que le bouton WIFI commence à clignoter.

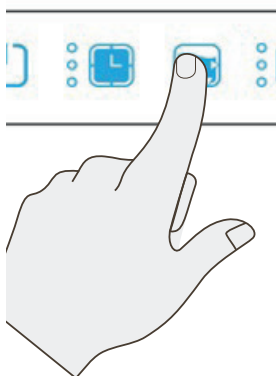

Ouvrez l'application AI BOT
et inscrivez-vous ou connectez-vous



Appuyez sur Ajouter
un appareil.

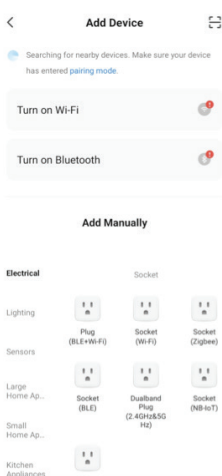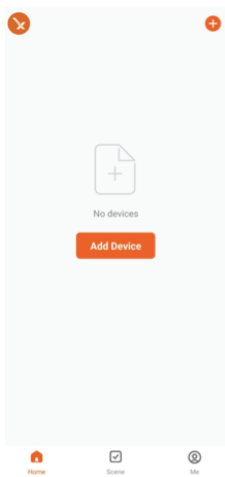

L'APP recherche votre robot.
Appuyez sur ajouter dans la section de découverte des appareils.


Vous serez invité à vous connecter au réseau WIFI si vous ne l'avez pas encore fait. Une fois connecté, le nom du robot doit apparaître dans la section d'ajout d'appareils.

Activez le Bluetooth sur votre téléphone/tablette.
Maintenez les boutons sol et mur pendant 3 secondes jusqu'à ce que le robot émette un bip et que le bouton WiFi commence à clignoter.

Ouvrez l'application AI BOT
et inscrivez-vous ou connectez-vous.

OPÉRATION

Le bouton WIFI clignotera pour indiquer la correspondance. Cela prend entre 30 et 45 secondes. Une fois terminée, la liaison terminée sera affichée sur l'écran de votre téléphone/tablette et le bouton WIFI du robot cessera de clignoter.

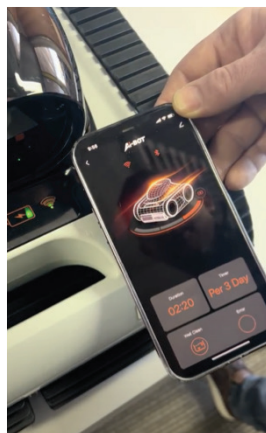

Vous pouvez maintenant configurer et contrôler votre robot depuis votre tablette/téléphone application mobile.



AVERTISSEMENT


- Pour éviter les chocs électriques et autres risques pouvant entraîner des blessures graves, débranchez l'adaptateur de la source d'alimentation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.
- Avant tout entretien et pour éviter les blessures causées par la rotation de la turbine, insérez le capuchon magnétique au bas du robot.

3.1 Entretien du filtre


- 1 Nettoyez soigneusement et régulièrement le filtre pour améliorer les performances de nettoyage et d'escalade. Sinon, les performances de nettoyage et d'escalade peuvent être affectées lorsque le filtre est plein ou obstrué.
- 2 Nettoyez le filtre obstrué avec un détergent acide doux et il est recommandé de le nettoyer au moins une fois par an.

3.2 Entretien de la turbine

- 1 Vérifiez visuellement si la turbine ou l'arbre de la turbine est emmêlé par des cheveux ou d'autres débris lorsque le robot a une performance d'aspiration ou de montée réduite, nettoyez les débris emprisonnés dans la turbine.
*Le magnétique DOIT être inséré dans le robot avant tout opération d'entretien sur la turbine.

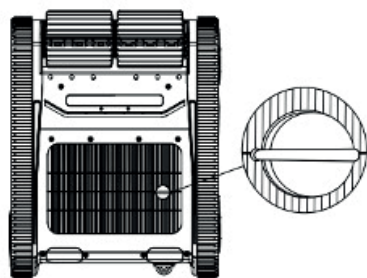

Suivez les étapes ci-dessous

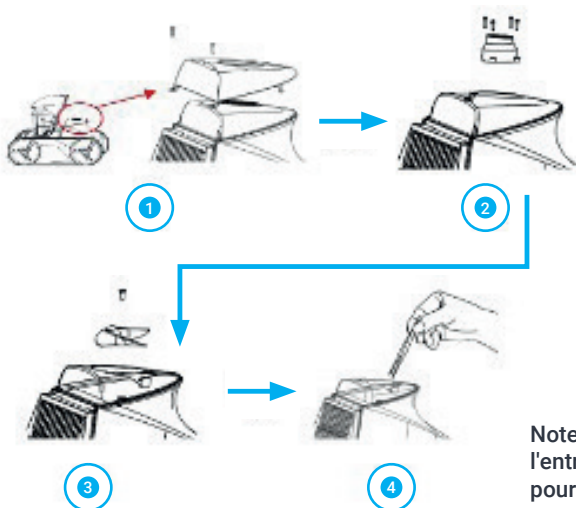


- 1 Retirez le boîtier du filtre, retirez les vis de fixation du couvercle de l'anneau d'entrée et retirez le couvercle de l'anneau d'entrée.
- 2 Retirez les vis de fixation du déflecteur et retirez le déflecteur.
- 3 Retirez la vis de la turbine et retirez la turbine. Remarque: Portez des gants lorsque vous retirez la roue pour éviter de vous blesser avec des arêtes tranchantes.
- 4 Nettoyez les débris de la turbine et remontez toutes les pièces mentionnées ci-dessus dans l'ordre.

Note : Si vous avez des difficultés avec l'entretien de la roue, contactez votre revendeur pour obtenir de l'aide.

3.3 Remplacer les brosses usées.

Retirez les brosses usées et positionnez les nouvelles brosses.


- 1 Détachez les languettes des trous et retirez les brosses.

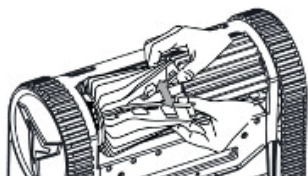

- 2 Placez le côté sans languettes sous le porte-brosse.



- 3 Enroulez la brosse autour de son support, faites glisser les languettes dans les trous de fixation et tirer sur l'extrémité de chaque languette jusqu'à son bord passe à travers la fente.

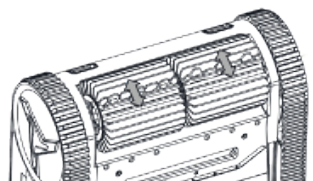**3.4 Remplacer les chenilles usées**


Retirez les traces usées.

1




Positionnez les nouvelles pistes:

1

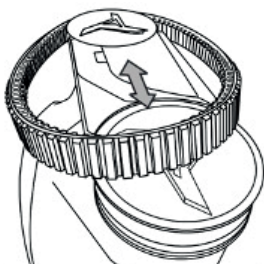

2

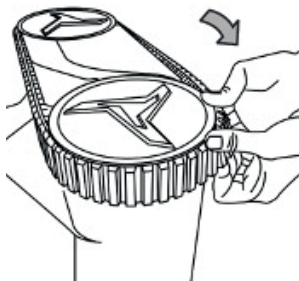


4.1 Dépannage

Échec	Raison possible	Solution
Échec de charge	Débris sur l'électrode de la tête de charge (sans-défaillance)t	Nettoyer les débris
	Le capuchon magnétique inférieur n'est pas enlevé (pas d'echec)	Retirez le capuchon magnétique
	Le chargeur est endommagé	Remplacer le chargeur
Défaut d'allumage	Le capuchon magnétique n'est pas retiré (pas d'echec)	Retirez le capuchon magnétique
	Taches d'eau sur l'écran du robot ou la main d'une personne (Non-échec)	Gardez l'écran et les mains sec, puis réessayez
	Pas de puissance dans la batterie (pas d'echec)	Rechargez complètement le robot
Ne fonctionne pas (ne bouge pas, ne pompe pas)	Batterie faible (pas d'echec)	Rechargez complètement le robot
	Hors de l'eau (Non-panne)	Assurez-vous que le robo t est immergé sous l'eau et les voyants sont allumés
	Pas de pression sur le bouton marche/arrêt une fois les réglages effectués (pas d'echec)	Appuyez sur le bouton marche/ arrêt après les réglages sont effectués, assurez-vous les voyants sont allumés avant de mettre le robot dans l'eau.
	Chargement complet du panier-filtre (pas d'echec)	Nettoyer le panier-filtre.
Bouge mais ne pompe pas	La turbine est bloquée	Vérifiez s'il y a des débris dans l'anneau de guidage, affectant la rotation de la roue. (S'il te plaît réinsérez le capuchon magnétique avant l'opération, pour éviter les blessures causées par la turbine) .
	Chargement complet du panier-filtre (pas d'echec)	Nettoyer le panier-filtre
	L'entrée d'eau est bloquée (pas d'echec)	Retirez le panier-filtre et nettoyer l'entrée d'eau.
	Batterie faible (pas d'echec)	Rechargez complètement le robot

Échec	Raison possible	Solution
Pomper mais ne bouge pas	Le moteur mobile est bloqué	Veuillez contacter le revendeur pour remplacement
	La piste est déviée et bloquée (pas d'échec)	Retournez le robot et faites rouler la piste vers l'avant et arrière pour rétablir la piste
	La piste est endommagée	Remplacer la piste
	L'épurateur reste bloqué (pas d'échec)	Nettoyer l'épurateur
	Le robot reste coincé et s'arrêter pour auto-protection (pas d'échec)	Retirer l'obstacle et redémarrer
	Chargement complet du panier-filtre (pas d'échec)	Nettoyer le panier-filtre
Ne pas grimper	Mode de nettoyage sous le sol (pas d'échec)	Passer en mode de nettoyage général
	La turbine est bloquée	Vérifiez s'il y a des débris dans l'anneau de guidage, affectant la rotation de la roue. (Veuillez remettre en place le capuchon magnétique avant l'opération, afin d'éviter blessures causées par la turbine rotation).
	Chargement complet du panier-filtre (pas d'échec)	Nettoyer le panier-filtre
	L'entrée d'eau est bloquée (pas d'échec)	Retirez le panier-filtre et nettoyez l'entrée d'eau.
Mauvaise capacité de nettoyage	Batterie faible (non panne)	Rechargez complètement le robot
	La turbine est coincée.	Enlevez tous les débris ou cheveux présents dans l'anneau de guidage.
	Chargement complet du panier-filtre (pas d'échec)	Nettoyer le panier-filtre
	L'arrivée d'eau est bloquée (pas d'échec)	Retirez le panier-filtre et nettoyez l'entrée d'eau.
	Remplacer l'épurateur	Le panier-filtre est endommagé
	Retirez le panier-filtre et nettoyez l'entrée d'eau.	Remplacer l'épurateur
	La chimie de l'eau est déséquilibrée	corriger le niveau du ph cela peut causer des probleme avec le grintage de mur
Insolite non- stop	Panne logicielle	Insérer le capuchon magnétique vers le bas pendant 5 secondes, puis retirez-le et redémarrer

TROUBLE SHOOTING

4.2 Vue éclatée

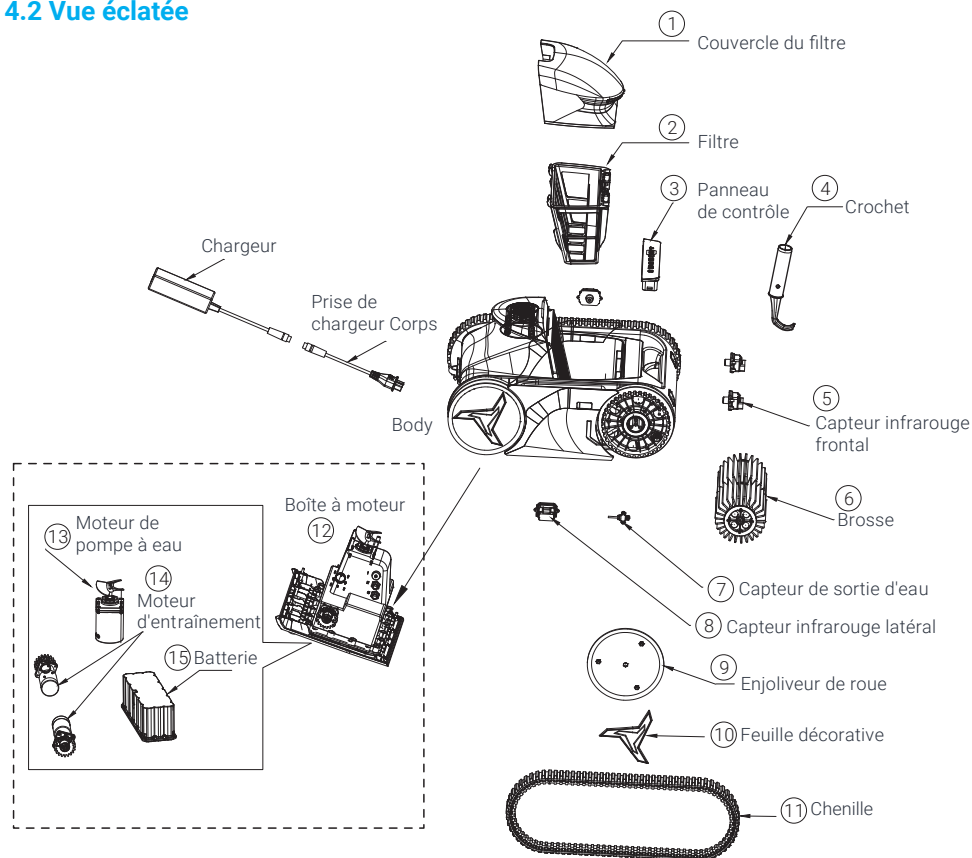


NOTE

- N'utilisez pas le robot lorsque des personnes ou des animaux se trouvent dans la piscine.
 - Le chargeur DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ avant d'effectuer toute opération de maintenance sur le robot.
 - Contactez votre revendeur pour les problèmes qui ne sont pas couverts par le Guide de dépannage.
 - Normalement, le robot s'arrêtera au bord de la piscine lorsqu'il rencontre une panne ou qu'il a terminé son cycle de nettoyage.
- En cas d'erreur, redémarrez le robot en plaçant la pièce magnétique sous le robot.
- En cas de dysfonctionnement du robot, un code d'erreur apparaîtra sur le panneau de commande (voir 2.1) et le bouton d'alimentation du panneau de commande clignote en rouge. En appuyant sur le  bouton d'alimentation, l'avertissement d'erreur disparaîtra et le robot peut fonctionner. Si l'erreur se reproduit, veuillez consulter le guide de dépannage.

TROUBLE SHOOTING

4.3 Liste des pièces de rechange

Nom des pièces de rechange	Image	Unité	Code de l'article	Nom des pièces de rechange	Image	Unité	Code de l'article
Mise en charge Assemblée		set	2020010100006	Couvercle latéral droit (avec vis)		set	2020010100061
Turbine (avec vis)		pcs	2020010100055	Anneau déflecteur couverture (avec vis)		pcs	2020010100062
Couvercle du port de vidange		pcs	1223010600004	Roue motrice (avec vis)		pcs	2020010100063
Feuille de guidage déflecteur (avec vis)		pcs	2020010100056	Roulements en plastique		pcs	1206990100003
Tapis roulant		pcs	1223011100002	Couvercle supérieur du filtre Cartouche		pcs	1223010400010
Brosse roulante assemblée (avec vis)		pcs	2020010100057	Cartouche filtrante principale assemblée (avec aimant)		pcs	2020010100054
Brosse		pcs	1223011100001	Filtre enveloppant couvercle supérieur de la boîte assemblage de support (avec vis)		pcs	2020010100064
Enjoliveur de roue assemblée (avec vis)		pcs	2020010100058	Couvercle du port du chargeur		pcs	1223011100003
Embouts de roulement (avec vis)		pcs	2020010100059	Capuchon magnétique avec étiquette		pcs	2020010100052
Couvercle latéral gauche (avec vis)		pcs	2020010100060	Crochet avec clip		pcs	2020010100053

**CONDITIONS STANDARD**

Madimack Pool Products Pty Ltd distribue des produits pour piscine et offre les garanties suivantes :

DROITS STATUTAIRES

Les avantages pour le consommateur au titre de cette garantie s'ajoutent aux autres droits et recours du consommateur en vertu des lois relatives aux biens et services auxquels la garantie se rapporte.

Nos produits sont accompagnés de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu du droit de la consommation. Vous pourriez avoir droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de panne majeure et à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage. Vous avez également le droit de faire réparer les marchandises si elles ne sont pas d'une qualité acceptable et si défaillance ne constitue pas une défaillance majeure.

GARANTIE LIMITÉE

Madimack garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat, sauf indication contraire.

Veuillez visiter www.madimack.com pour tous les termes et conditions de garantie.

Madimack, à sa discrétion, réparera ou remplacera tout produit avéré défectueux pendant la période de garantie, que ce soit en termes de matériaux ou de fabrication. Alternativement, Madimack paiera les frais de réparation ou de remplacement dans les 90 jours suivant la réception du produit défectueux, sous réserve de retards imprévus. Cette garantie s'applique uniquement aux installations domestiques, est personnelle à l'acheteur d'origine et ne se transfère à aucun acheteurs ultérieurs.

EXCLUSIONS

Dans la mesure permise par la loi, Madimack exclut toutes les conditions et garanties légales ou implicites, ainsi que toute autre responsabilité pouvant découler de la loi ou du droit, y compris, sans s'y limiter, la responsabilité en cas de rupture de contrat, de négligence ou de toute autre cause d'action. Les exclusions suivantes s'appliquent :

Fonctionnement incorrect de l'appareil résultant du non-respect des instructions fournies. Dommages causés au robot en raison d'une mauvaise utilisation ou de tout autre moyen qu'un défaut de fabrication. Réparations ou entretien effectués par des revendeurs ou des stations-service non agréés. Dommages causés par une station-service non autorisée qui compromet l'étanchéité de la batterie.

Surcharger la batterie en utilisant un adaptateur d'alimentation d'entrée non spécifié. Défauts dans le fonctionnement de la machine causés par l'utilisation d'accessoires non spécifiés. Usure générale des produits consommables, notamment les filtres, les chenilles et les brosses.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Dans la mesure permise par la loi, la responsabilité de Madimack sous toute condition ou garantie qui ne peut être légalement exclue en relation avec la fourniture de biens et de services est limitée à l'une des options suivantes :

Réparer les marchandises.

Remplacer les biens par des produits ou services équivalents.

Payer le coût du remplacement des marchandises ou fournir à nouveau des produits ou services équivalents.

Payer les frais de réparation des marchandises.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION DE GARANTIE

En cas de réclamation au titre de la garantie, le produit défectueux doit être renvoyé au lieu d'achat ou, s'il a été installé par un agent agréé, à un agent de garantie agréé. Madimack n'accepte pas les retours directement des consommateurs finaux.

Vous êtes responsable d'organiser le retrait du produit défectueux et l'installation du produit réparé ou de remplacement. Cela comprend tous les frais de transport et tous les frais d'assurance applicables associés au transport des produits vers le fournisseur et du produit remplacé ou réparé depuis le fournisseur.

Tous les retours nécessitent l'approbation écrite de Madimack et doivent être accompagnés soit :
Un rapport d'inspection sur le terrain autorisé du service client local
ou agent autorisé de réparation



INTÉRIEUR

Pour alimentation à interrupteur, utilisation intérieur seulement.



Recyclage

Lorsque vous mettez le produit au rebut, veuillez le remettre à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. collecte séparée et le recyclage des déchets d'équipements au moment de leur mise au rebut contribueront à garantir qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets pour le recyclage, veuillez contacter votre autorité locale.

Attention FCC :

Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE IMPORTANTE:

Note:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 pouces entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Avertissement d'ISDE

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC et d'IC établies pour un environnement non contrôlé. La ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et utilisées pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 pouces de toutes les personnes et ne doivent pas être colocalisées ou fonctionner conjointement avec tout autre antenne ou émetteur. Les installateurs doivent s'assurer qu'une distance de séparation de 20 pouces sera maintenue entre l'appareil (à l'exclusion de son combiné) et les utilisateurs.

madimack
madimack.com

Ce guide peut être mis à jour sans préavis.

Visitez le site officiel de Madimack pour la dernière version : <https://madimack.com/fr/ca>

GT FREEDOM